unitron hearing®

Guide d'utilisation du contour d'oreille Moxi™

Table des matières

Vos appareils auditifs Moxi™ 1

Des solutions pratiques pour vos exigences quotidiennes 2

Profitez pleinement de vos appareils auditifs Moxi™ ...3

Utilisation du guide contour d'oreille Moxi™ 4

Mise en place de Moxi™ sur vos oreilles.....5

Mettre en marche et arrêter vos appareils auditifs Moxi™.....6

Une écoute sans larsen 7

Remplacement de la pile 8

Mode d'emploi 10

Dispositifs techniques pour malentendants.....16

Entretien de vos appareils Moxi™ 17

Nettoyage de vos appareils auditifs Moxi™.....18

Mises en garde.....19

Guide de dépannage 22

Vos appareils auditifs Moxi™

Audioprothésiste : _____

_____

Téléphone : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Piles de remplacement : ☐ Taille 312

Garantie : _____

Le programme 1 est le programme automatique :
(Disponible sur Yuu, Next 16 et Next 8 uniquement)

_____

Le programme 2 est le programme manuel pour :

_____

Le programme 3 est le programme manuel pour :

_____

Le programme 4 est le programme manuel pour :

_____

Date de l'achat : _____

Des solutions pratiques pour vos exigences quotidiennes

Félicitations ! Vous avez choisi le nouveau contour Moxi™. Depuis 40 ans, Unitron Hearing s’engage à améliorer la vie des personnes concernées par une perte auditive. Unitron Hearing propose des solutions d’écoute de grande qualité et développe de nouvelles fonctions, destinées à répondre aux exigences de confort et de praticité des utilisateurs.

Moxi est un contour ultra-compact et discret, équipé de la dernière technologie avec écouteur intra-conduit (CRT). En plus d'être 37 % plus petit qu'un contour traditionnel, Moxi se caractérise par des technologies haut-de-gamme qui lui confèrent une qualité de son exceptionnelle dans les environnements sonores quotidiens. Votre audioprothésiste peut vous renseigner sur l'appareil auditif Moxi que vous portez et vous informer sur ses caractéristiques adaptatives.

Profitez pleinement de vos appareils auditifs Moxi™

Il vous faudra quelque temps pour vous adapter à votre nouvel appareil auditif. Au début, il est important que vous ôtiez votre appareil lorsqu'il commence à vous gêner. Vous pourrez augmenter progressivement leur durée d’utilisation. En revanche, une fois que vous serez habitué à votre appareil, vous devrez le porter tous les jours. En effet, si vous ne suivez pas cette consigne, vous ne pourrez pas vous y habituer et vous ne pourrez pas profiter du confort qu'il vous apportera. Plus rapidement vous vous habituerez aux sons de tous les jours qui vous environnent, moins vous remarquerez que vous portez un appareil auditif.

Utilisation du guide contour d'oreille Moxi™

Consultez la table des matières pour une liste complète des sujets abordés dans ce guide. Les schémas ci-dessous vous permettent d'identifier les différents composants de vos appareils auditifs Moxi.

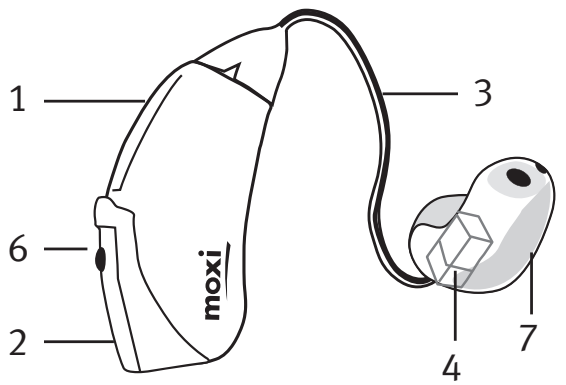

☐ Moxi avec coque

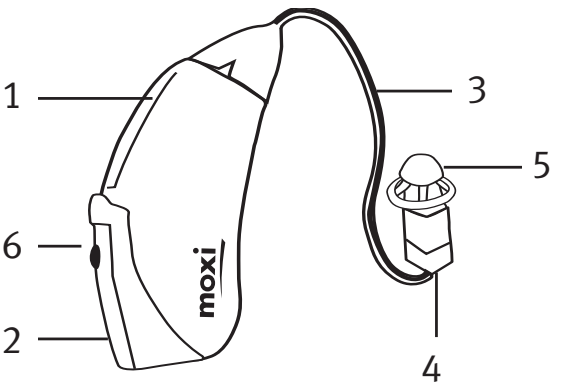

☐ Moxi avec dôme

Légende

1 Microphone et protège-microphone
2 Tiroir pile/bouton marche / arrêt
3 Tube
4 Ecouteur
5 Dôme
6 Bouton de programmation ou contrôle de volume (selon votre appareillage personnalisé)
7 Coque

Mise en place de Moxi™ sur vos oreilles

Vos appareils auditifs Moxi peuvent comporter un code couleur rouge pour l'oreille droite et un code couleur bleu pour l'oreille gauche. Cet indicateur de couleur est situé à l'intérieur du couvercle du compartiment à pile sous la forme d'un petit point coloré.

Moxi avec dômes

1. Insérez le dôme avec précaution dans votre oreille. Le dôme doit être agréable à porter et bien ajusté à votre oreille. Le tube fin doit affleurer et non dépasser de l'oreille.
2. Placez Moxi au-dessus de votre oreille.
3. Placez la pièce de rétention dans votre oreille de façon à ce qu'elle repose au bas de l'ouverture de votre canal auriculaire.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre oreille si vous portez deux appareils auditifs.

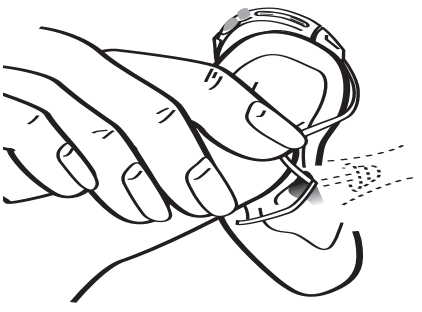

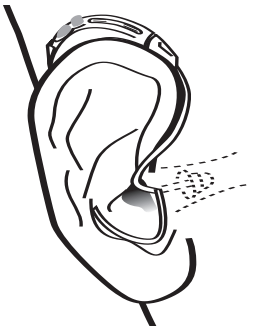

Moxi avec coques

1. Insérez la coque sur-mesure avec précaution dans votre oreille. La coque doit être agréable à porter et bien

ajustée à votre oreille. Le tube fin doit affleurer et non dépasser de l'oreille.

2. Placez Moxi au-dessus de votre oreille.
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour l'autre oreille si vous portez deux appareils auditifs.

Mettre en marche et arrêter vos appareils auditifs Moxi™

Le tiroir pile de vos appareils auditifs est doté d'une porte à trois positions, qui sert d'interrupteur marche/arrêt et permet en outre d'accéder à la pile.

Pour mettre l'appareil en marche, fermez complètement le tiroir pile. *Noter: si la mise en marche retardée est activée, vos appareils ne fonctionneront qu'au bout de 10 à 15 secondes après avoir refermé le tiroir pile.*

Pour arrêter l'appareil, ouvrez partiellement le tiroir pile. Cette position permet également d'évacuer l'excès d'humidité du compartiment à pile.

Pour remplacer la pile de l'appareil, ouvrez complètement le tiroir pile pour accéder à la pile.

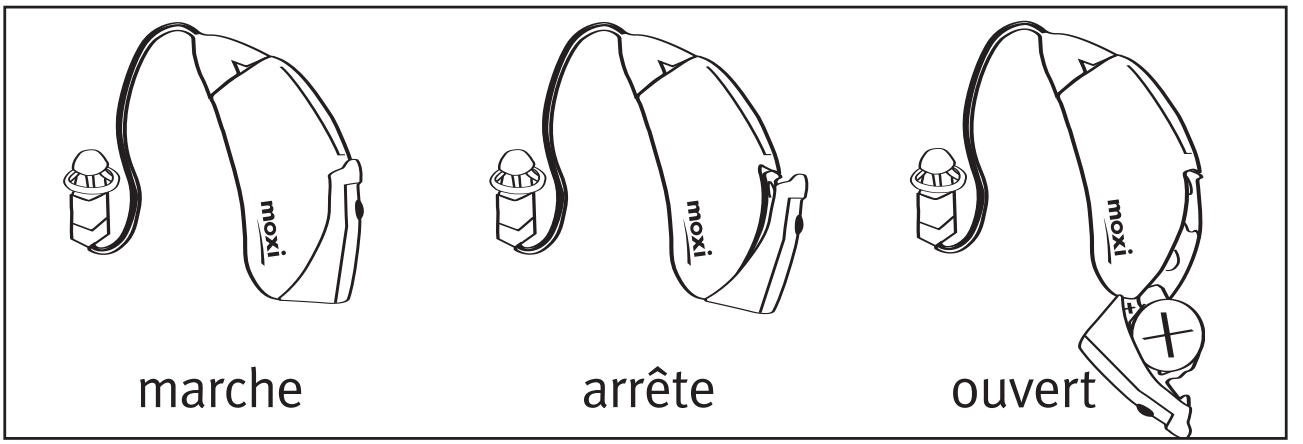

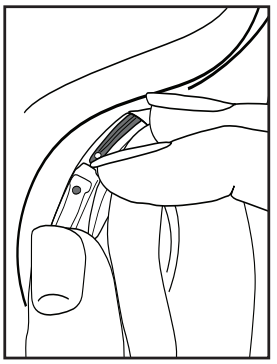

Remarque : Lorsque vous désirez mettre en marche ou arrêter votre appareil, saisissez le haut et le bas de l'appareil entre le majeur et le pouce. Ouvrez et fermez le couvercle de pile à l'aide de votre index.

Une écoute sans larsen

Vos appareils auditifs Moxi ont une fonction de mise en marche retardée qui peut être activée par votre audioprothésiste. Si le délai de mise en marche est activé, vos appareils auditifs ne s'allumeront qu'au bout de 10 à 15 secondes après la fermeture totale du couvercle du compartiment à pile. A chaque fois que vous remettrez vos appareils en marche la fonction de mise en marche retardée s'activera. Ceci vous permet de mettre vos appareils sans qu'ils ne sifflent.

Si vous portez déjà des appareils auditifs, vous avez peut-être remarqué qu'ils sifflent lorsque vous parlez ou téléphonez, ou encore lorsque vous mastiquez ou embrassez quelqu'un. La technologie anti Larsen de Moxi élimine ce sifflement inconfortable.

Remplacement de la pile

1. Faites pivoter doucement le tiroir pile avec l'ongle.
2. Saisissez la pile entre le pouce et l'index et retirez-la.
3. Insérez la nouvelle pile dans le tiroir pile avec le signe plus (+) de la pile faisant face au signe plus (+) sur le rebord du tiroir pile, pour que le tiroir pile ferme bien.

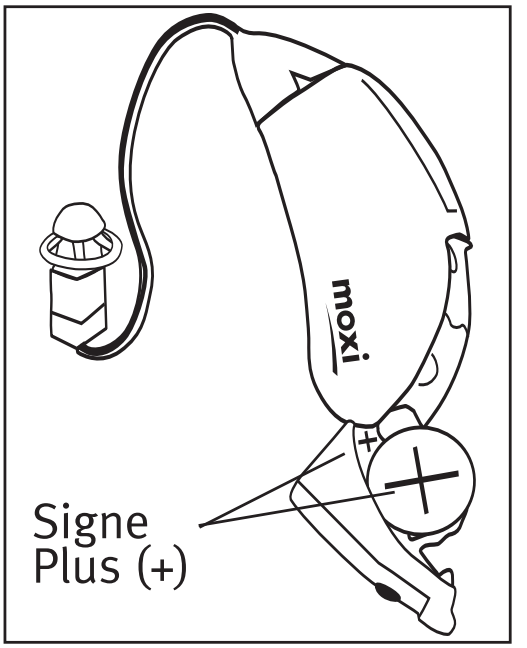

Remarque : Si la pile n'est pas insérée correctement, le tiroir pile ne fermera pas.

4. Fermez le tiroir pile.

Avertisseur de pile faible

Deux longs bips sonores indiquent que les piles de vos appareils auditifs sont presque épuisées. Cet avertissement sera répété à intervalles de 30 minutes environ, jusqu'à ce que vous changiez les piles ou que celles-ci s'épuisent. Après le premier signal, il se peut que vous remarquiez une réduction de la qualité du son. Cela est normal et peut être corrigé en remplaçant les piles par des nouvelles. Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut aussi régler le ton et le volume du bip de programmation, ou encore le supprimer.

Entretien des piles

- Jetez toujours les piles en lieu sûr.
- Pour prolonger la durée des piles, n’oubliez pas d’arrêter vos appareils auditifs lorsque vous ne vous en servez pas.
- Lorsque vous n’utilisez pas vos appareils auditifs, retirez les piles et gardez le tiroir pile ouvert. Cela permettra à l'humidité interne de s'évaporer.

Mises en garde

- Ne laissez jamais vos appareils auditifs ou vos piles à la portée de jeunes enfants ou d'animaux.
- Ne mettez jamais vos appareils auditifs ou vos piles dans votre bouche. Si un appareil auditif ou une pile est avalé, appelez votre médecin immédiatement.

Changement des programmes de vos appareils auditifs Moxi™

Vos appareils Moxi peuvent intégrer un programme automatique, et jusqu’à trois programmes manuels supplémentaires. Le programme automatique de Moxi traitera la plupart de vos besoins d’écoute en s’ajustant aux différentes ambiances sonores sans intervention manuelle de votre part. Jusqu’à trois programmes manuels peuvent être réglés sur mesure par votre audioprothésiste afin de satisfaire vos besoins d’écoute particuliers.

Vos appareils auditifs peuvent être équipés d'un bouton servant à passer d'un programme à l'autre ou à ajuster le volume. Ce bouton peut également être désactivé par votre audioprothésiste. Si votre bouton de commande est activé, vous pouvez passer à un nouveau programme chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Signaux sonores des programmes

Un signal sonore vous indique le programme sélectionné (p. ex. un bip pour le programme 1, deux bips pour le

Programme 1 (programme automatique)	♪	1 bip
Programme 2 (bruits de groupe/réceptions)	♪–♪	2 bips
Programme 3 (Easy-t/téléphone)	♪–♪–♪	3 bips
Programme 4 (musique)	♪–♪–♪–♪	4 bips
Easy-t/Téléphone	♪♪♪	courte mélodie

programme 2, etc.). Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut régler le ton et le volume du bip de programmation ou encore le supprimer.

Réglage du volume

Le volume de vos appareils auditifs s'ajuste automatiquement en fonction des sons (forts ou faibles) présents dans votre environnement. Par défaut, vos appareils auditifs sont réglés sur votre volume idéal. Votre volume idéal est indiqué par 1 bip. Si vous possédez un bouton ou un contrôle manuel de volume, vous pouvez ajuster le volume plus précisément.

Signaux sonores du volume

Lorsque vous réglerez le volume, vos appareils auditifs émettront des bips sonores. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour en apprendre davantage sur les différents bips sonores du volume.

Réglage du volume	Bip	
Idéal		1 bip
Le volume a été augmenté		1 bip + 1 bip aigu
Le volume a été baissé		1 bip + 1 bip grave

Au besoin, votre audioprothésiste peut vous aider à identifier les différents réglages de volume. Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut régler le ton et le volume du bip ou encore le supprimer.

L’écoute en présence de vent

La gestion du bruit du vent de Moxi s’enclenchera automatiquement selon l'intensité du vent (modérée ou élevée). Lorsque le gestionnaire de bruit du vent est déclenché, les sons tels que la parole peuvent être assourdis puisque le système agit pour réduire le bruit intense causé par le vent. Lorsque vous avez quitté l’ambiance venteuse, le gestionnaire de bruit du vent devient inactif, et les sons désirables comme la parole, redeviennent plus forts.

Ecoute dans des environnements tranquilles et bruyants

Votre appareil auditif numérique Moxi possède un système de microphones directionnels pour répondre à vos besoins d'écoute dans différents environnements. Le système directionnel se concentre sur les sons émis devant vous (c.-à-d. la parole), tout en réduisant le bruit autour de vous. Votre Moxi peut disposer d'un système de microphones directionnels, qui lui permet de s'ajuster automatiquement aux changements de niveau du bruit et de détecter les sources de bruit en mouvement. Votre audioprothésiste vous dira de quelle façon votre système directionnel a été personnalisé en fonction de vos préférences et pour quels programmes d'écoute les microphones directionnels sont activés.

De plus, les appareils auditifs Moxi intègrent la technologie antiShock qui identifie et minimise les bruits

impulsifs soudains que beaucoup d'utilisateurs d'appareils auditifs trouvent irritants, comme les portes qui claquent et de la vaisselle qui s'entrechoque. Cette technologie est conçue pour améliorer le confort d'écoute dans des situations d'écoute défavorables sans qu'il n'y ait d'impact sur la qualité sonore ou sur votre capacité à comprendre les conversations.

Remplacement des protège-micros

Vos appareils auditifs Moxi intègrent un protège-microphones qui protège les micros de la saleté et des poussières. Si les protège-micros s’encrassent, la qualité sonore de vos appareils en sera réduite. Il est conseillé de faire remplacer les protège-micros par votre audioprothésiste tous les trois mois environ, afin d’assurer une qualité sonore optimale.

Utilisation de l'appareil Moxi™ avec le téléphone

Moxi vous offre la possibilité, selon votre type de perte auditive, la taille du conduit et le style de l'appareil auditif, de supprimer l'effet Larsen lors de l'utilisation d'un téléphone sans que vous ayez à changer de programme. Lorsque le téléphone sonne, décrochez-le et placez-le près du microphone de votre appareil auditif. Lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire, vous pouvez parfois entendre des interférences, comme des grésillements, des bourdonnements ou des signaux sonores. Le cas échéant, augmentez la distance entre votre appareil auditif et le récepteur du téléphone.

Dispositif téléphonique easy-t pour téléphone ou portable

Les appareils auditifs Moxi sont également équipés d'un dispositif téléphonique easy-t (sélecteur téléphonique automatique) qui vous aide à entendre les conversations téléphoniques. Le dispositif téléphonique easy-t fait automatiquement passer votre appareil auditif en mode d'écoute téléphonique lorsque vous utilisez un téléphone compatible avec les appareils auditifs. Vous entendrez une courte mélodie vous indiquant que vous entrez dans le programme téléphonique (easy-t). Si votre téléphone est compatible avec les appareils auditifs, il sera doté d'une bobine magnétique et la bobine téléphonique easy-t s'activera automatiquement lorsque vous tiendrez le téléphone près de votre oreille. Quand le téléphone sera éloigné de l'oreille, l'appareil auditif se remettra en mode normal. Comme l'emplacement et la force de la bobine magnétique varient selon la marque du téléphone, il peut être nécessaire de rapprocher le récepteur du téléphone vers les appareils auditifs pour obtenir la meilleure réception. Si le mode d'écoute de l'appareil auditif ne passe pas automatiquement en programme téléphonique lorsque le récepteur du téléphone est placé à proximité, l'aimant de la bobine téléphonique easy-t doit être fixé à même le récepteur. L'aimant est conçu pour renforcer le champ magnétique dans l'écouteur des téléphones compatibles avec les appareils auditifs.

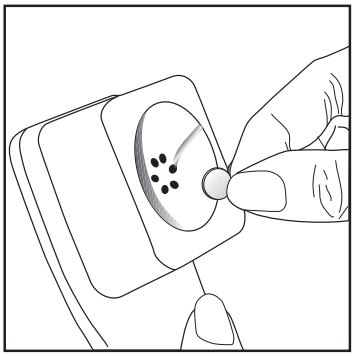

Figure 1

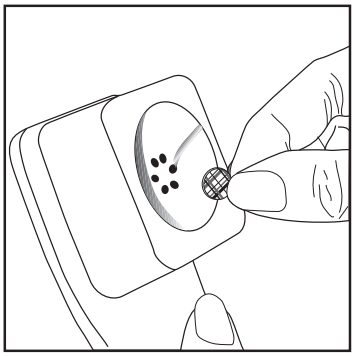

Figure 2

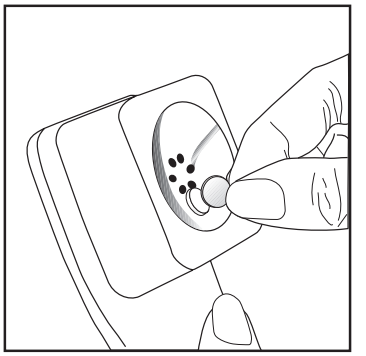

Figure 3

Pour fixer l’aimant easy-t au récepteur téléphonique :

1. Nettoyez le récepteur téléphonique.
2. Tenez l’aimant près de l’écouteur téléphonique et laissez-le aller (figure 1). L’aimant se placera sur le côté approprié et recherchera la position optimale sur l'écouteur téléphonique.
3. Placez l’adhésif double face sur la position optimale de l'écouteur (figure 2) et fixez ensuite l’aimant à l’adhésif (figure 3).

Mises en garde

- Assurez-vous que l’aimant est bien fixé au téléphone.
- Tenez les aimants hors de portée des enfants et des animaux.
- Si l’aimant tombe dans votre oreille, contactez votre audioprothésiste.
- Si l’aimant est avalé, contactez votre médecin immédiatement.

- L'aimant peut affecter certains dispositifs médicaux et certains systèmes électroniques. Maintenez toujours l'aimant (ou le téléphone équipé de l'aimant) à une distance d'au moins 30 cm (12 po) des stimulateurs cardiaques, des cartes de crédit, des disquettes ou de tout autre dispositif sensible aux champs magnétiques.
- Une trop grande distorsion lorsque vous composez un numéro ou que vous téléphonez peut signifier que l'aimant affecte le fonctionnement du combiné du téléphone. Pour éviter tout dommage, veuillez placer l'aimant à un autre endroit de l'écouteur du téléphone.

Dispositifs techniques pour malentendants

L'écoute dans les lieux publics

La bobine téléphonique de Moxi contribue aussi à votre écoute dans des lieux publics équipés de dispositifs d'amplification sonore compatibles avec les bobines téléphoniques, par exemple un système de boucle magnétique. Si vos appareils auditifs ne fonctionnent pas bien lorsque la bobine téléphonique est en marche, il se pourrait que le système de boucle magnétique ne fonctionne pas, ou que vous soyez dans une zone où il n'y a pas de réception. Essayez ailleurs dans cette même boucle, ou replacez l’appareil auditif à la position microphone en vous rapprochant autant que possible de la personne qui parle.

Entretien de vos appareils Moxi™

- Ouvrez le tiroir de pile lorsque vous n'utilisez pas vos appareils.
- Retirez toujours vos appareils auditifs lorsque vous utilisez des produits coiffants. Les appareils auditifs pourraient se boucher et cesser de bien fonctionner.
- Ne portez pas vos appareils auditifs dans le bain ou sous la douche et ne les immergez pas dans l'eau.
- Si vous mouillez vos appareils auditifs, n'essayez pas de les sécher en les plaçant dans un four conventionnel ou dans un four à micro-ondes. N'ajustez pas les contrôles. Ouvrez immédiatement les tiroirs pile et laissez vos appareils auditifs sécher naturellement pendant 24 heures.
- Protégez votre appareil auditif contre la chaleur excessive (sèche-cheveux, boîte à gants, tableau de bord).
- Veillez à ne pas tordre ou coincer le tube de vos appareils auditifs lorsque vous les rangez dans leur étui.
- Vous pouvez contribuer à prévenir la corrosion en utilisant régulièrement un déshumidificateur, par exemple le nécessaire Dri-Aid. Consultez votre audioprothésiste pour plus d'informations.
- Évitez de faire tomber vos appareils auditifs ou de les choquer contre des surfaces dures.

Nettoyage de vos appareils auditifs Moxi™

Le cérumen est une matière naturelle. Une étape importante de vos habitudes quotidiennes de nettoyage et d'entretien sera de veiller à ce que vos appareils auditifs et embouts auriculaires ne soient pas endommagés par le cérumen.

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer vos appareils auditifs.
- N'insérez pas d'instrument pointu pour déloger le cérumen, car vous pourriez endommager vos appareils auditifs.

Nettoyage des coques et des dômes

Veillez à ce que les coques et les dômes soient exempts de cérumen et d'humidité.

Pour nettoyer les coques et les dômes :

1. Nettoyez quotidiennement l'extérieur des dômes et des coques à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous de garder l'intérieur des écouteurs et des coques sec.

Remarque : Les tubes, les écouteurs, les dômes ou les coques ne doivent jamais être rincés ou immergés, car des gouttes d'eau pourraient s'y loger et bloquer les sons ou endommager les composants électriques de l'appareil auditif.

2. Si vos coques requièrent un nettoyage plus important, il se peut que le pare-cérumen soit bloqué et qu'il doit être remplacé. Consultez votre audioprothésiste.

Mises en garde

- Les appareils auditifs doivent être utilisés uniquement tel que votre médecin ou votre audioprothésiste vous l'a recommandé.
- Les appareils auditifs ne rendront pas l'audition normale et ne préviendront pas ou n'amélioreront pas une déficience auditive due à des conditions organiques.
- Les appareils auditifs ne doivent pas être utilisés dans une zone où il y a danger d'explosion.
- Il est peu probable que vous constatiez une réaction allergique à vos appareils auditifs. Toutefois, en cas de démangeaison, de rougeur, de douleur, d'inflammation ou de sensation de brûlure autour ou à l'intérieur de l'oreille, veuillez en informer votre audioprothésiste et en parler à votre médecin.
- Dans l'éventualité improbable où des pièces resteraient dans votre conduit auditif après le retrait de votre appareil auditif, contactez immédiatement un médecin.
- Retirez vos appareils auditifs lors d'examens médicaux effectués à l’aide d’appareils de radiodiagnostic (scanner) ou pour tout autre examen électromagnétique.
- Prenez des précautions particulières lorsque vous portez des appareils auditifs dans une ambiance où le niveau de pression sonore maximum dépasse 132 décibels, car vous pourriez risquer de compromettre votre ouïe résiduelle. Consultez votre audioprothésiste

pour vérifier que le niveau de sortie maximum de vos appareils auditifs convient à votre degré de perte auditive.

Remarque destinée à l'audioprothésiste

Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients avec des tympans perforés, des caisses de tympan exposées ou des conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous conseillons d'utiliser un embout auriculaire.

Précautions

- Le port d'appareils auditifs n'est qu'une étape de réadaptation. Des exercices d’écoute et de lecture labiale peuvent aussi être nécessaires.
- Dans la plupart des cas, l'utilisation d’appareils auditifs ne procurera pas d’avantage significatif si elle n’est qu’occasionnelle. Une fois habitué à vos appareils auditifs, portez-les chaque jour, toute la journée.
- Vos appareils auditifs sont fabriqués à partir des composants les plus modernes, afin de vous offrir la meilleure qualité sonore possible dans toutes les ambiances d’écoute. Toutefois, certains appareils de communication, comme les téléphones cellulaires numériques, peuvent créer une interférence (bourdonnement) dans les appareils auditifs. Si vous constatez qu’un téléphone cellulaire situé à proximité entraîne une interférence, vous pouvez la réduire de

plusieurs façons : passez à un autre programme dans vos appareils auditifs, tournez la tête dans une direction différente ou localisez le téléphone cellulaire et faites en sorte de vous en éloigner.

Identification

Le numéro de série et l'année de fabrication sont indiqués à l'intérieur du tiroir pile.

Guide de dépannage

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Aucun son	
• Pas en marche	• Mettre en marche
• Pile faible ou à plat	• Remplacer la pile
• Mauvais contact de la pile	• Consulter votre audioprothésiste
• Pile à l'envers	• Insérer la pile avec le signe plus (+) vers le haut
• Les coques/dômes sont obstrués par du cérumen	• Nettoyer les coques et les dômes. Se reporter à la section « Nettoyage des coques et des dômes ». Consulter votre audioprothésiste.
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste
Volume insuffisant	
• Volume bas	• Augmenter le volume; consulter un audio-prothésiste pour les modèles sans contrôle de volume manuel, ou si le problème persiste.
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Coques/dômes mal insérés	• Se reportez à la section « Mise en place de Moxi™ sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.
• Changement dans l'audition	• Consulter votre audioprothésiste
• Les coques/dômes sont obstrués par du cérumen	• Nettoyer les coques et les dômes. Se reporter à la section « Nettoyage des coques et des dômes ». Consultez votre audioprothésiste.
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Intermittence	
• Pile faible • Contact de pile sale	• Remplacer la pile • Consulter votre audioprothésiste
Deux bips longs	
• Pile faible	• Remplacer la pile
Sifflement	
• Coques/dômes mal insérés • Main/vêtement près de l'oreille • Coques/dômes mal ajustés	• Se reporter à la section « Mise en place de Moxi™ sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place. • Éloigner la main/le vêtement de l'oreille • Consulter votre audioprothésiste
Manque de clarté, distortion	
• Coques/dômes mal ajustés • Les coques/dômes sont obstrués par du cérumen • Pile faible • Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste. • Nettoyer les coques et les dômes. Se reporter à la section « Nettoyage des coques et des dômes ». Consulter votre audioprothésiste. • Remplacer la pile • Consulter votre audioprothésiste
Les embouts auriculaires/tubes fins/dômes tombent de l'oreille	
• Coques/dômes mal ajustés • Coques/dômes mal insérés	• Consulter votre audioprothésiste • Se reporter à la section « Mise en place de Moxi™ sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'appareil en place.

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Faible au téléphone	
• Téléphone mal positionné	• Déplacer le téléphone sur l'oreille pour obtenir un signal plus net. Voir la section « Utilisation de l'appareil Yuu™ avec le téléphone » ou « Bobine téléphonique Easy-t pour téléphone et portable ».
• L'appareil exige un réglage	• Consulter votre audioprothésiste.

Pour tout autre problème ne figurant pas dans ce guide, prenez contact avec votre audioprothésiste. Si vous êtes à la recherche d'un audioprothésiste, veuillez prendre contact avec l'agence Unitron Hearing la plus proche, dont les coordonnées figurent au dos de ce livret.

Distributeurs Unitron Hearing

Corporate Office/International
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Australia
Level 2, Norwest Quay, 21 Solent Circuit, Baulkham Hills, NSW, NSW 2153

Belgium
Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

Canada
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1

China
No. 200 Suhong Road, Export Processing Zone 4D, Suzhou Industrial Park 215021

Denmark
Nitivej 10, DK-2000 Frederiksberg

European Representative
Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

France
5, rue Maryse Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex, France

Netherlands
Archimedesbaan 19, P.O. Box 1214,
3430 BE Nieuwegein

New Zealand
10/215 Rosedale Rd., M277 Private Bag, 300987, Albany, Auckland

Norway
Brugata 14 0186
Oslo, Norway

South Africa
First Floor – East Block, Pineslopes Office Park, Cnr The Straight & Witkoppen Roads, Fourways, Johannesburg 2194

Sweden
Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm, Sweden

United Kingdom
St. George House, Cygnet Court, Centre Park, Warrington, Cheshire WA1 1PD

U.S.A.
Suite A, 2300 Berkshire Lane North, Plymouth, MN 55441

Fabricant

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

CE
0543

unitron hearing

unitron hearing

www.unitronhearing.fr

DISTRIBUTEUR

C/08-020 029-5616-04

Printed in Canada